

Bomba

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO

Nombre del juego	Juego de reemplazo de la bomba
Número de pieza del juego	107000658
Productos Rinnai compatibles	Para utilizar con los modelos siguientes de calentadores de agua sin tanque con condensación SENSEI RXP/CXP: RXP199i, RXP160i, CXP199i and CXP160i



ADVERTENCIA

Si no se montan los componentes correctamente de acuerdo con estas instrucciones, puede producirse un choque eléctrico, lesiones o la muerte.


Elementos contenidos en la caja del producto

Antes de la instalación, asegúrese de que estén presentes todas las piezas dentro de la caja del producto.

Tabla 1

N.º de ítem	Ítem	Cant.
1	Bomba	1
2	Cubierta del conector de la bomba (no se muestra)	1

Figura 1

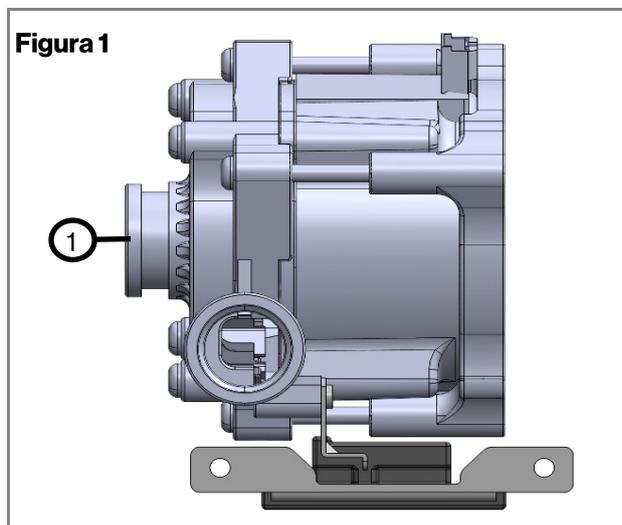

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS




Destornillador Phillips

Instrucciones:

1. Apague y desconecte la fuente de alimentación de 120 V.
2. Cierre el suministro de agua.
3. Cierre el suministro de gas.
4. Retire el panel frontal quitando los dos tornillos y liberando los dos cierres.


5. Quite el tornillo que sujeta la placa de circuito impreso a la unidad. Extraiga de su ubicación el controlador, la placa de circuito impreso y la placa de circuito impreso de la bomba, y déjelos cerca del calentador de agua (Figura 2).

Figura 2

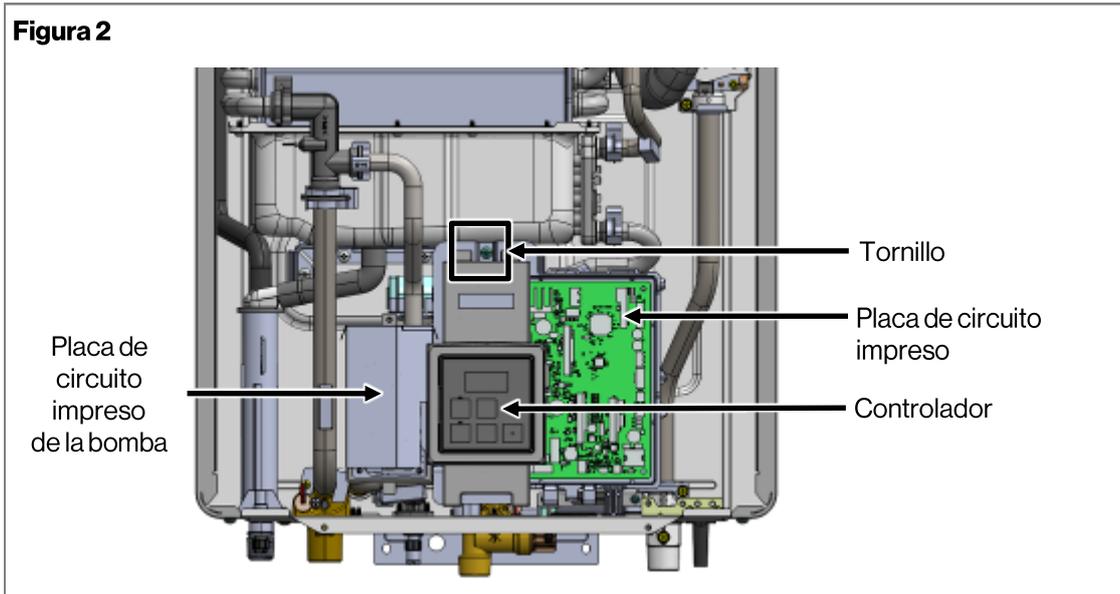


6. Retire 3 clips de retención, 1 tubería de conexión y 2 tornillos, y desconecte el conector azul (Figura 3). Extraiga la bomba existente.

Figura 3

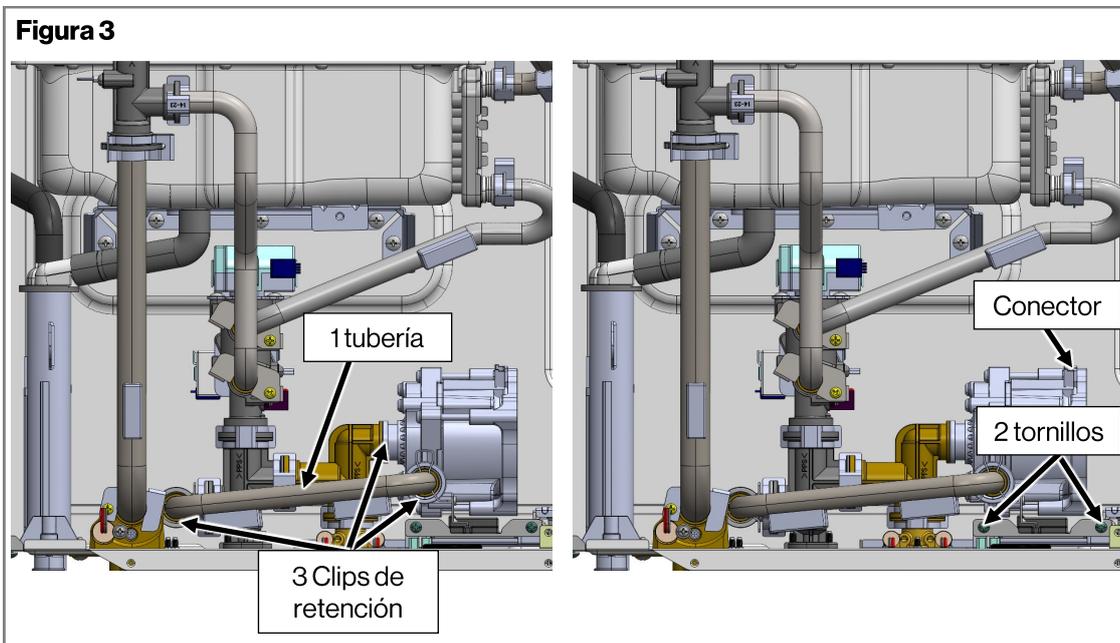

Rearmado de la bomba

1. Instale el conjunto de bomba nueva dentro del calentador de agua. Asegúrese de que el extremo posterior de la base de la bomba esté asentado correctamente en el soporte de la bomba (Figura 4). Si la base de la bomba no está asentada correctamente, es posible que queden 2 tornillos sin ajustar en el próximo paso.

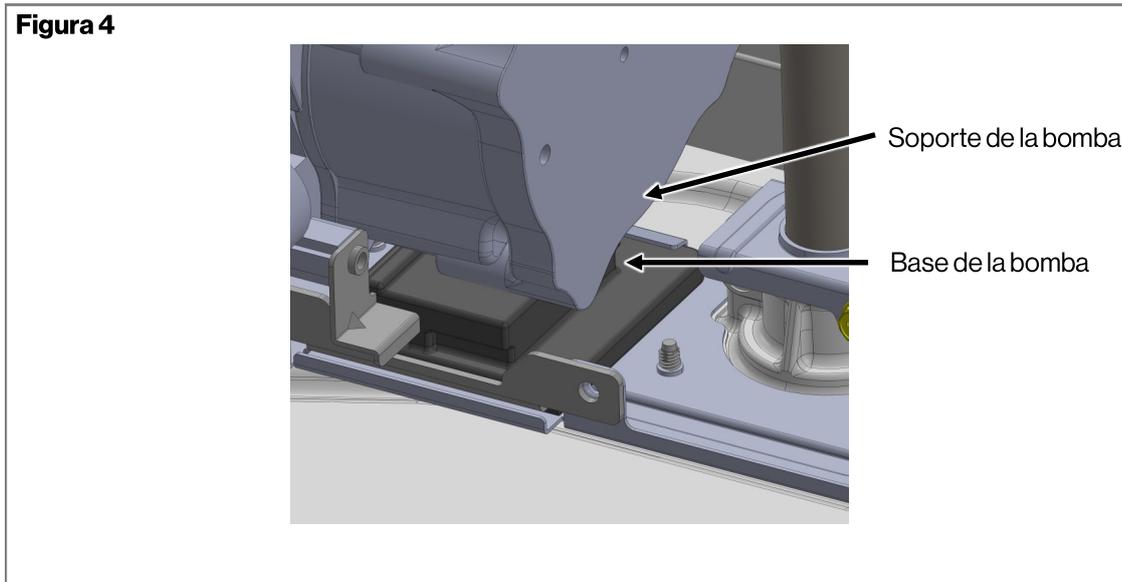

2. Conecte el codo de conexión de la bomba a la bomba nueva mediante 1 clip de retención. Instale el conjunto de bomba nueva dentro del calentador de agua y asegúrelo con 2 tornillos (Figura 3). Vuelva a conectar el conector azul.
3. Vuelva a instalar la tubería de conexión y asegúrela mediante 2 clips de retención (Figura 3).
4. Instale la cubierta del conector de bomba en la bomba nueva.
5. Instale en el calentador de agua el controlador, la placa de circuito impreso y la placa de circuito impreso adicional mediante un tornillo de sujeción (Figura 2).
6. Reconecte y encienda la fuente de alimentación de 120 V, y abra el suministro de agua y el suministro de gas.
7. Efectúe la prueba de detección de fugas para el agua.
8. Haga funcionar la bomba y verifique si hay fallas de desempeño.
9. Después de haber cumplimentado todas las verificaciones satisfactoriamente, vuelva a instalar la cubierta frontal por medio de los dos tornillos y los dos cierres para fijarla en su sitio.

